

# i モーション・ムービー／ i チャンネル／ i コンシェル

## ■ i モーション・ムービーを利用する

i モーション・ムービー .....	222
サイトから i モーション・ムービーをダウンロードする .....	i モーション・ムービー取得 223
i モーション・ムービーを自動再生するかどうかを設定する .....	動画自動再生設定 224

## ■ i チャンネルを利用する

i チャンネル .....	224
i チャンネル一覧からサイトを表示する .....	225
i チャンネルの設定を行う .....	テロップ表示設定 225

## ■ i コンシェルを利用する

i コンシェル .....	226
i コンシェルを表示する .....	i コンシェル起動 226
インフォメーションを受信する .....	227
i コンシェルの設定を行う .....	228

## i モーション・ムービー

i モーションは、映像や音声、音楽のデータです。  
i モーション対応サイトからFOMA端末に取得します。また、i モーションを着信音に設定することもできます。着モーション→P.102  
インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているさまざまなムービーをダウンロード、再生できます。

●ムービーはWindows Media Video (WMV) およびWindows Media Audio (WMA) の再生に対応しています。ムービーのダウンロード、ストリーミング時には容量の大きいデータを受信する可能性があります。容量制限のないストリーミングタイプなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード＜FOMA＞編)』をご覧ください。

### ● i モーションのタイプ

i モーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得した i モーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

種類		説明
タイプ	再生の種類	
標準タイプ (保存可※) (最大10Mバイト)	データ取得後に再生	i モーションのデータをすべて取得してから再生します。
	データ取得中に再生	i モーションのデータを取得しながら再生します。
ストリーミングタイプ (保存不可) (最大10Mバイト)	データ取得中に再生	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生し終わったデータは破棄されるので、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

※ i モーションによっては、保存できない場合があります。

### ● ムービーのタイプ

種類		説明
タイプ	再生の種類	
ストリーミングタイプ (保存不可) (i モードブラウザで最大10Mバイト)	ライブ配信: ムービーがリアルタイムで配信されます。一時停止はできません。  オンデマンド配信: あらかじめサーバ上に用意されたムービーが配信されます。	ムービーを受信しながら同時に再生します。保存することはできません。長時間の再生が可能です。
ダウンロードタイプ (保存可) (最大10Mバイト)	データ取得中に再生	FOMA端末で取得したデータだけでなく、パソコンで取得したり、作成したムービーを保存できます。

拡張子	wmv, wma, wvx, wax, asf, asx	
コーデック	ビデオ	Windows Media Video8, 9
	オーディオ	Windows Media Audio 9, 9.1, 9.2
ビットレート	ビデオ	最大2,000kbps
	オーディオ	最大320kbps
	ビデオ + オーディオ	最大2,000kbps + 320kbps
動画サイズ	QVGA(横320ドット×縦240ドット)※1、VGA(横640ドット×縦480ドット)※2	
フレームレート	最大30fps	

※1 Windows Media Video8の場合

※2 Windows Media Video9の場合

- ストリーミングタイプの配信サーバは Microsoft Windows Media Services 9またはWindows Media Services 4.1のみに対応しています。その他のサーバから配信されるストリーミングタイプのムービーは再生できません。
- サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があります。FOMA 端末ではムービーの再生ができないことがあります。
- 対応するムービーのファイル形式については、「ファイル形式について」(P.334)を参照してください。

## サイトから i モーション・ムービーをダウンロードする

### i モーション・ムービー取得

- 「i モーション再生画面の見かた」→P.346
- 「i モーション再生画面の操作について」→P.346
- 「ムービー再生画面の見かた」→P.350
- 「ムービー再生画面の操作について」→P.350

## 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶ i モーションまたはムービーを選択

■ 標準タイプまたはダウンロードタイプの場合  
データのダウンロードが完了すると、ダウンロード画面が表示されます。



ダウンロード画面

■ ストリーミングタイプの i モーションの場合  
ダウンロードと同時に再生されます。  
再生が完了するとダウンロード画面が表示されます。

■ ストリーミングタイプのムービーの場合  
ダウンロードと同時に再生されます。  
再生が完了すると i モードブラウザ画面またはフルブラウザ画面に戻ります。

■ ダウンロードを中止する場合

▶ [CLR]

## 2 「再生」

ダウンロードした i モーションまたはムービーを再生します。

- ライセンス (WMDRM (Windows Media digital rights management)) について
- ライセンスにより保護されたムービーで再生できるのはストリーミングタイプのみです。ライセンスに保護されたダウンロードタイプのムービーは非対応です。
- ムービーのライセンス設定によってはムービーの再生ができない場合があります。

### おしらせ

- ◆ ストリーミングタイプの i モーション・ムービーを再生中に通信の切断などによって中断した場合には一時停止となります。また、ムービーは再生中の着信や [CLR]、[ ] によって再生を終了した場合には再生前の画面に戻ります。i モーションの場合は中断した場合、ダウンロード画面が表示されます。
- ◆ 接続するサイトによっては、i モーションやムービーがダウンロードできないことがあります。また、i モーションによってはデータ取得中の再生ができないことがあります。
- ◆ 標準タイプの i モーションの場合は、データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
- ◆ i モーションやストリーミングタイプのムービーには再生制限が設定されているものがあります。再生できる期間が制限されている i モーション・ムービーは、期間前や期間後には再生できません。また、約30秒以上電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーション・ムービーについては、再生することができません。
- ◆ 取得した i モーション・ムービーによっては、正しく再生できないことがあります。
- ◆ 回線速度・回線状況・電波状況により、ダウンロード中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。

## i モーション・ムービーを保存する

ストリーミングタイプの i モーション・ムービーは保存できません。

- i モーションによっては、ダウンロードしたデータをFOMA端末に保存できない場合があります。
- i モーションはカメラでの撮影動画とあわせて最大3,500件保存できます。i モーションの保存可能件数は、保存データのデータ量によって変動します。
- 最大10Mバイトの i モーション・ムービーが保存できます。
- i モーション・ムービーのフォルダについて→P.330

## 1 i モードやフルブラウザで表示したサイトやインターネットホームページ画面▶ i モーションまたはムービーを選択▶ 「保存」▶ 「YES」▶ フォルダを選択

■ 保存を中止する場合

▶ 「NO」

保存をせずにダウンロード画面に戻ります。

## おしらせ

- ◆タイトルが付いていない i モーション・ムービーは  
一覧でファイル名が表示されます。

## i モーションの詳細情報を表示する

i モーションのタイトル、再生制限の有無、ファイルサイズなどの詳しい情報を確認します。

### 1 i モードで表示したサイト▶ i モーションを選択▶「情報表示」

i モーション情報画面が表示されます。[i] で画面をスクロールし、タイトル、表示サイズ、ファイルサイズなどの詳しい情報を確認します。

## i モーション・ムービーを自動再生するかどうかを設定する

### 動画自動再生設定

- i モードブラウザ画面またはフルブラウザ画面から i モーション・ムービーをダウンロードしたときに、自動的に再生するかどうかを設定します。
- 「動画自動再生設定」は、標準タイプの i モーションおよびダウンロードタイプのムービーのみ、設定が有効になります。ストリーミングタイプの i モーション・ムービーは、本設定にかかわらず自動再生されます。  
i モーション・ムービーのタイプについて→P.222

### 1 i モードブラウザ設定画面 (P.214)、フルブラウザ設定画面 (P.214)▶「動画自動再生設定」▶以下の項目から選択

**自動再生する...** i モーション・ムービーをダウンロードしたあと、自動再生します。一部の i モーション・ムービーは、データをダウンロードしながら再生します。

**自動再生しない...** i モーション・ムービーをダウンロードしても、自動再生せずにダウンロード画面を表示します。

## i チャンネル


ニュースや天気などの情報が i チャンネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、i チャンネル対応ボタン ([CLR]) を押すことで最新情報が i チャンネル一覧に表示されます (P.225)。i チャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。


また、i チャンネルにはドコモが提供する「ベシクチャンネル」とIP (情報サービス提供者) が提供する「おこのみチャンネル」の2種類があります。「ベシクチャンネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャンネルを登録し利用できる「おこのみチャンネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベシクチャンネル」「おこのみチャンネル」ともに、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。

i チャンネルの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

### ●待受画面・背面ディスプレイのテロップ表示について

i チャンネルをご契約された場合、情報を受信したタイミングで待受画面や背面ディスプレイに情報がテロップ表示されます。

- i チャンネル情報を受信中は、が点滅します。
- 「テロップ表示設定」でテロップ表示の設定ができます。→P.225

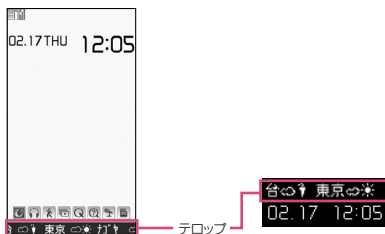

## おしらせ

- ◆待受画面に i モーションや i アプリ待受画面を設定していても、テロップは表示されます。また、セルフモード設定中や自動キーロック中でもテロップは表示されます。
- ◆ドコモUIMカード未挿入時、公共モード (ドライブモード) 設定中、省電力モード時は、テロップは表示されません。

## i チャンネル一覧からサイトを表示する

i チャンネル一覧を表示し、i チャンネルの情報サイトにアクセスします。

### 1 待受画面表示中▶[CLR]



※ 画面はイメージです。  
実際の画面とは異なることがあります。

i チャンネル一覧画面 (サブメニュー→P.225)

## 2 チャンネル項目を選択

### おしらせ

- ◆ご利用の状況により、i チャンネル一覧を表示したタイミングで情報を受信する場合があります。
- ◆情報を受信しても、着信音・バイブレーションは鳴動しません。また、着信イルミネーションも点滅しません。

### サブメニュー

#### ❖ i チャンネル一覧画面 (P.225)

**リトライ**… i チャンネル一覧画面を最初から表示します。

**サウンド設定**※…P.214

**ポインタ表示設定**※…P.215

**タブ操作**…P.196

**クイック検索**…P.202

※ 設定内容は「i モードブラウザ設定」の同じ機能にも反映されます。

### おしらせ

- ◆ i チャンネルでポインタによる操作ができない場合、「ポインタ表示設定」を「表示しない」に設定してください。

## i チャンネルの設定を行う

### テロップ表示設定

待受画面や背面ディスプレイに i チャンネル情報をテロップ表示するかしないかを設定します。また、テロップ表示するときのスクロール速度やテロップ色を設定します。

- テロップ表示設定を「表示する」に設定した場合、待受画面にはテロップが表示され続けます。また、続けて「背面ディスプレイON」に設定した場合、FOMA端末を閉じるたびに背面ディスプレイにテロップが2回表示されます。
- 背面ディスプレイにテロップを表示している間は、省電力モードになりません。

### 1 [MENU]▶「i モード/web」▶「i チャンネル」▶以下の項目から選択

**i チャンネル一覧**… i チャンネル一覧を表示します。

**テロップ表示設定**…テロップ表示についての設定を行います。

●**テロップ表示設定**…待受画面にチャンネル情報をテロップ表示するかしないか(表示する、表示しない)を設定します。

「表示する」を選択した場合は、さらにFOMA端末を閉じているときに背面ディスプレイに表示するかしないか(背面ディスプレイON、背面ディスプレイOFF)を設定します。

●**テロップ文字サイズ設定**…テロップを表示するときの文字サイズを「大、中、小」から選択します。→P.120

●**テロップ色設定**…テロップの文字の色を「White、Yellow、Blue、Pink、Green」から選択します。

●**テロップ速度**…テロップ表示するときのスクロール速度を「標準、高速、低速」から選択します。

**i チャンネル初期化**…テロップ表示設定をお買い上げ時の状態に戻します。

### おしらせ

- ◆ドコモUIMカード未挿入時には i チャンネルの設定を変更できません。

#### <テロップ表示設定>

- ◆ i チャンネル解約前に i モード解約を行った場合や、i チャンネル解約後は、テロップ表示設定はそのままになりますが、テロップは自動的に表示されなくなります。
- ◆2in1のモードごとに設定を記憶します。

## < i チャネル初期化 >

◆初期化後は、i チャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、**[ON]**を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

## i コンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ（お住まいのエリア情報、メモ、スケジュール、トルカ、電話帳など）をお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。FOMA 端末に保存されたメモやスケジュール、ToDoに対して、関連する情報をお伝えしたり、スケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグループと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にプリントすることもできます。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ（待受画面上のキャラクタ）がお知らせします。

### ■ i コンシェルのご利用にあたって

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モードの契約が必要です）。
- ケータイデータお預かりサービス（P.143）のご契約をされていないお客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたこととなります。
- コンテンツ（インフォメーション、i スケジュールなど）によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。  
▶ **[MENU]** ▶ **[i コンシェル]** ▶ **[設定]** を選択 ▶ **[基本設定]** ▶ **[プロフィール設定/海外利用設定]** ▶ 海外利用設定の「変更する」を選択 ▶ 画面の指示に従って操作する
- i スケジュール・メモ・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード<FOMA>編）』をご覧ください。

## i コンシェルを表示する

i コンシェル起動

### 1 **[MENU]** ▶ **[i コンシェル]**

i コンシェル画面が表示されます。

#### ■ 受信したポップアップメッセージから表示する場合

「インフォメーションを受信すると」→P.227

#### ■ デスクトップアイコンから表示する場合

▶ 待受画面表示中 ▶ **[▶]** ▶ **[C]** を選択

※ i コンシェルのデスクトップアイコンは、お買い上げ時に貼り付けられています。

i コンシェル画面では、インフォメーションを確認したり、i コンシェルの設定などが行えます。

### おしらせ

- ◆ ファイル添付のスケジュールおよびトルカの情報を受信したときは、自動で保存されます。また、空きメモリがなくファイルを保存できなかった場合は、ダウンロードする画面が表示されます。
- ◆ i コンシェルサービス契約中でも、設定内容によってサービス一時中止のメッセージが表示されることがあります。その場合は、表示されるメッセージに従って設定を変更してください。

## 今日の予定を一覧表示する

開始日時が今日になっているスケジュール/メモや期限日が設定されているスケジュール/メモを一覧表示します。今日の日付や天気、何の日情報なども確認できます。

### 1 **[MENU]** ▶ **[i コンシェル]** ▶ **[今日の予定]**

#### ■ 今日の予定があることをお知らせするポップアップメッセージから表示する場合









▶ ポップアップメッセージを選択  
スケジュール/メモを一覧表示します。

## 今日の予定通知を設定する

開始日時が今日に設定されているスケジュールやメモがあるときに、ポップアップメッセージ/アラーム音などでお知らせするかどうかを設定します。

### 1 **[MENU]** ▶ **[i コンシェル]** ▶ **[今日の予定]** ▶ **[設定]** ▶ **[ON]**

## 2 以下の項目から選択

-  **時刻入力**…ポップアップメッセージ／アラーム音などを鳴らす時刻を設定します。
-  **曜日指定**…ポップアップメッセージ／アラーム音などを鳴らす曜日を指定します。
-  **アラーム音選択**…アラーム音を選択します。
-  **アラーム音量**… でアラーム音量を設定します。
-  **イルミネーション選択**…イルミネーションを選択します。
-  **パターン設定**…「固定パターン」または「メロディ運動」から選択します。
-  **メモ0件時表示設定**…今日のスケジュール／メモが0件の場合でもポップアップメッセージ／アラーム音などを通知するか通知しないかを設定します。

## 3 【完了】

### クイックメモを作成する

簡単なメッセージなどをメモとして登録できます。

## 1 ▶ 「i コンシェル」▶ 「クイックメモ」

## 2 本文を入力▶ 【確定】

### フォトメモを作成する


カメラで撮影した静止画をメモとして登録できます。

## 1 ▶ 「i コンシェル」▶ 「フォトメモ」

## 2 カメラを被写体に向ける▶ 【シャッター】▶ 【確定】


## インフォメーションを受信する

FOMA端末がFOMAサービスエリアの圏内にあるときは、自動的にインフォメーションが送られてきます。

- インフォメーションを受信すると画面の上部に「」が表示されます。
- 受信したインフォメーションは、最大50件保存できます。また、最大件数を超えた場合は、古いインフォメーションから順に上書きされます。


## インフォメーションを受信すると

インフォメーションを自動で受信すると、待受画面にポップアップメッセージを表示します。


- インフォメーション受信後は「」が点灯します。すでに点灯している場合に受信すると一時的に点滅します。
- 一度に複数のインフォメーションを受信した場合、待受画面には最新の1件が表示されます。
- ポップアップメッセージが表示されてから約15秒間操作がないと、選択状態を解除します。
- 「マチキャラ設定」でマチキャラ表示の設定ができます。→P.119

## 1 待受画面表示中▶ ポップアップメッセージを選択


i コンシェル画面が表示されます。

- ポップアップメッセージを消去する場合  
▶  または **[CLR]** (1秒以上)

## 2 インフォメーションを選択

- インフォメーションを削除する場合  
▶ インフォメーションを選択▶  ▶ 「YES」

### おしらせ

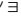
- ◆インフォメーションによっては i コンシェル画面を表示せず、サイト表示またはインフォメーションの情報のみ表示する場合もあります。
- ◆「着信・メール受信表示」の「メール／メッセージ受信表示」にオリジナルロック設定中の場合、インフォメーションを受信しても、待受画面にポップアップメッセージや画面上部に「」を表示せず、着信動作（着信音鳴動、パイプレータ、着信イルミネーションの点滅）も行われません。
- ◆「便利ツール・その他」の「i コンシェル」にオリジナルロック設定中のときに、インフォメーションを受信すると待受画面に「新着情報があります」のポップアップメッセージが表示されます。ポップアップメッセージを選択するとインフォメーション内容にかかわらず i コンシェル画面を起動します。

## i コンシェルの設定を行う

i コンシェルの各設定項目は、機能の追加などにより変更する場合があります。

### 待受画面へのインフォメーション表示設定を行う

#### インフォメーション表示設定

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「インフォメーション表示設定」 ▶ 「表示する」または「表示しない」

### i コンシェル着信音の設定を行う

#### 着信音設定

インフォメーションを受信したとき、着信音、着信イルミネーション、パイプレータで知らせるように設定します。

- 着信音量の設定について→P.103
- 着信音の設定について→P.102
- 着信音を鳴らす時間の設定について→P.106
- パイプレータの設定について→P.104
- 着信イルミネーション設定について→P.117